



Lindab**Safe**

På en tæt og sikker måde


Montagevejledning

E60 godkendt kanalsystem, dimensioner på skruer og antal.

Til **E60 godkendt** kanalsystem, **SKAL** følgende dimensioner og antal skruer anvendes:

Dimension Ød (mm)	Minimum antal skruer	Skruer	
		Diameter (mm)	Længde (mm)
63-112	2	4,2	13
125-224	3	4,2	13
250-630	4	4,2	13
710-1000	6	4,2	13

Skruerne placeres 10 – 15 mm fra rørets ende, så Safe-gummilisterne ikke beskadiges.

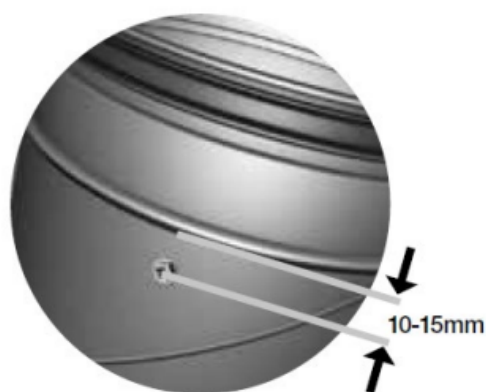

Skruerne fordeles jævnt på omkredsen. Sørg for at fordele tolerancen mellem rør og faconstykke jævnt hele vejen rundt.

Dimensioner og antal af skruer/popnitter til IKKE E60 godkendt kanalsystem

Til **IKKE** E60 godkendt kanalsystem, kan følgende dimensioner og antal af skruer eller popnitter anvendes. Gælder også for dimensioner over Ø1000 mm:

Dimension Ød (mm)	Minimum antal skruer/popnitter	Skruer		Popnitter	
		Diameter (mm)	Længde (mm)	Diameter (mm)	Længde (mm)
63-112	2	4,2	9,5	3,2	8
125-224	3	4,2	9,5	3,2	8
250-630	4	4,2	13	4	9,5
710-1250	6	4,2	13	4,8	9,5
1400-1600	10	4,8	16	4,8	9,5

Sortiment af skruer og popnitter

Skruer

Type	Ød	Længde	Hoved	Kærv	Spids
U41	4,2	9,5	sekskant 1/4"	Robertson	reduceret borespids
U42	4,2	13	sekskant 1/4"	Robertson	reduceret borespids
U42P	4,2	13	sekskant 1/4"	ingen	reduceret borespids
U42K	4,2	13	panhoved	Robertson	reduceret borespids
U63K	4,8	16	panhoved	Robertson	reduceret borespids
U51	4,2	9,5	sekskant 1/4"	Robertson	selvskærende
U52	4,2	13	sekskant 1/4"	Robertson	selvskærende

Popnitter

Type	Ød	Længde	Materiale hoved	Materiale dorn
RG 12	3,2	8	aluminium	stål
RG 22	4,0	9,5	aluminium	stål
RG 32	4,8	9,5	aluminium	stål